


# HONOR

PER DISATTIVARE IL SERVIZIO È NECESSARIO:

1. ENTRARE NELLA SEZIONE IMPOSTAZIONI E SELEZIONARE “RETE MOBILE”
2. SELEZIONARE “DATI MOBILI”
3. SELEZIONARE “CHIAMATA WI-FI”
4. CLICCARE IL TASTO ALLA VOCE “CHIAMATA WI-FI”

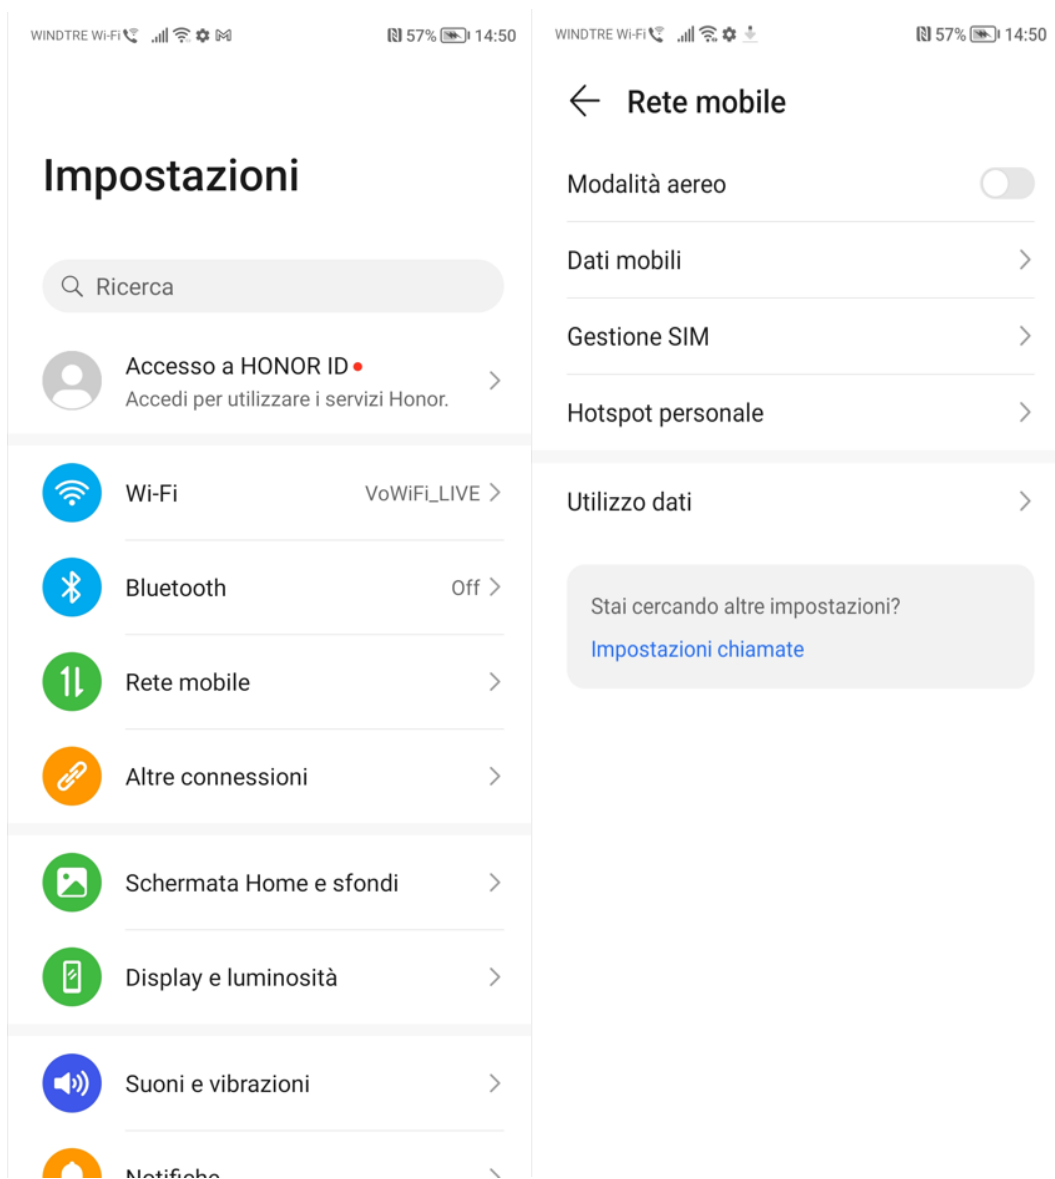



IN QUESTO MODO, SI CONTINUERANNO A RICEVERE LE CHIAMATE SOLO TRAMITE TECNOLOGIA VOLTE. TI INVIATIAMO A DISATTIVARE IL SERVIZIO QUANDO VIAGGI ALL'ESTERO.