

# GUIDA RAPIDA D'INSTALLAZIONE



 **aethra**  
telecommunications®

  
WINDTRE



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Guida veloce all'installazione del telefono:  
**Voce Casa/Voce Professional**



**TELEFONO**



**BATTERIA**



**CORNETTA**



**CAVO  
CORNETTA**



**ALIMENTATORE**



**ISTRUZIONI**



Registra l'imballaggio: non gettare questo materiale per terra.



Scansiona il QR Code  
e scarica il manuale  
utente completo

  
**WINDTRE**



# SALVATAGGIO CONTATTI



|  |  |
|--|--|
| Dalla schermata principale, cliccare sul tasto in alto a destra corrispondente alla voce nel display <b>Contatti</b>   |  |
| Cliccare sul tasto a sinistra corrispondente alla voce nel display <b>Opzioni</b>  |  |
| Confermare la selezione della voce <b>Aggiungi Contatto</b> cliccando su <b>OK</b>   |  |
| Inserire nome e numero del contatto negli appositi campi, spostandosi con la freccia su/giù  |  |
| Completato l'inserimento, cliccare sul tasto a sinistra corrispondente alla voce sul display <b>Opzioni</b> e confermare l'opzione <b>Salva</b> , cliccando su <b>OK</b>                       |  |
| L'utente può consultare i contatti nella rubrica telefonica scorrendo con i tasti freccia in alto e in basso<br>Premendo il tasto <b>OK</b> si avvia la chiamata verso il contatto selezionato |  |
| Per ritornare alla schermata principale, è sufficiente premere il tasto <b>cornetta rossa</b> o selezionare due volte il tasto corrispondente alla voce <b>Indietro</b> sul display            |  |



# CHIAMATE RAPIDE



|   |  |
|---|--|
| Dalla schermata principale, cliccare sul tasto a sinistra corrispondente alla voce <b>Menù</b> sul display  |  |
| Spostarsi con la freccia a destra fino a selezionare l'icona <b>Impostazioni</b> e cliccare su <b>OK</b>  |  |
| Scorrere il menù con la freccia in basso fino a selezionare <b>Chiamate Rapide</b> e cliccare su <b>OK</b>  |  |
| Muovendosi con le frecce giù/su, scegliere il tasto di chiamata rapida <b>1/2/3/4</b> da associare al numero telefonico e cliccare su <b>OK</b>                                     |  |
| Selezionare la voce <b>Contatti</b> dal corrispondente tasto a sinistra e scorrere con le frecce giù/su fino a individuare il numero da associare al tasto di chiamata rapida (*)   |  |
| Cliccare su <b>OK</b>   |  |
| Per ritornare alla schermata principale, è sufficiente premere il tasto <b>cornetta rossa</b> o selezionare tre volte il tasto corrispondente alla voce <b>Indietro</b> sul display |  |

(\*) Per associare al tasto di chiamata rapida un numero non presente tra i contatti, è possibile digitare direttamente il nuovo numero telefonico e salvarlo



# INSTALLAZIONE

## 1 - INSERIMENTO DELLA SIM

Aprire lo sportello della batteria posizionato sul retro del telefono ed inserire la **SIM** nell'apposito spazio, come illustrato nell'immagine



## 2 - INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Inserire la **batteria**, avendo cura di posizionare la parte in metallo in alto a destra

Richiudere lo sportello



**Nota:** la batteria (parzialmente carica alla consegna) si ricarica quando il telefono è collegato all'alimentazione elettrica

**Il dispositivo può essere utilizzato anche durante la fase di ricarica**

### 3 - COLLEGAMENTO DEI COMPONENTI

Collegare il **cavo della cornetta** utilizzando la porta apposita sul lato sinistro del telefono



### 4 - COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE

Inserire il jack del **cavo di alimentazione** nel connettore posizionato sul lato antenna del telefono  
Collegare l'alimentatore alla presa di corrente



## 5 - COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Se si possiede un telefono analogico, è possibile collegarlo al nuovo dispositivo utilizzando un **cavo telefonico** (non in dotazione), da inserire nella porta indicata in figura



## 6 - AVVIO DEL TELEFONO

Assicurarsi che l'**antenna** sia sollevata per garantire una migliore copertura della rete telefonica



Accendere il telefono tenendo premuto il tasto **cornetta rossa** per circa cinque secondi



Ad avvio completato, il pallino **rosso** nell'angolo in alto a sinistra del display diventerà **verde**, come mostrato in foto



**Da questo momento sarà possibile effettuare chiamate**

# **REG FWA W3 Phone: Manuale d'Utente**

**Rev. 2**

## Sommario

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1     | Introduzione.....                         | 4  |
| 2     | Informazioni importanti .....             | 4  |
| 3     | Indicazioni per la tastiera .....         | 5  |
| 4     | Installazione .....                       | 6  |
| 5     | Introduzione all'uso .....                | 7  |
| 5.1   | Accendere il telefono.....                | 7  |
| 5.2   | Spegnere il telefono .....                | 7  |
| 5.3   | Effettuare una chiamata .....             | 7  |
| 5.4   | Ricevere una chiamata .....               | 8  |
| 5.5   | Rifiutare una chiamata .....              | 8  |
| 6     | Menu funzionalità .....                   | 8  |
| 6.1   | Contatti .....                            | 9  |
| 6.1.1 | Aggiungere un contatto.....               | 9  |
| 6.1.2 | Contatti da visualizzare.....             | 9  |
| 6.1.3 | Importare / Esportare .....               | 9  |
| 6.1.4 | Eliminare i contatti.....                 | 10 |
| 6.2   | Registro chiamate .....                   | 10 |
| 6.2.1 | Chiamate perse.....                       | 10 |
| 6.2.2 | Chiamate in uscita .....                  | 10 |
| 6.2.3 | Chiamate in arrivo.....                   | 11 |
| 6.3   | Impostazioni .....                        | 11 |
| 6.3.1 | Display.....                              | 11 |
| 6.3.2 | Configurazione suoni .....                | 11 |
| 6.3.3 | Lingua.....                               | 11 |
| 6.3.4 | Sicurezza .....                           | 11 |
| 6.3.5 | Chiamata rapida.....                      | 11 |
| 6.3.6 | Ripristino .....                          | 12 |
| 6.3.7 | Data & ora .....                          | 12 |
| 6.3.8 | Accensione / spegnimento programmato..... | 13 |
| 6.3.9 | Info sul telefono.....                    | 13 |

|       |                        |    |
|-------|------------------------|----|
| 6.4   | Extra .....            | 13 |
| 6.4.1 | Calcolatrice .....     | 13 |
| 6.4.2 | Calendario.....        | 13 |
| 6.4.3 | Blocco chiamata.....   | 13 |
| 6.4.4 | Famiglia.....          | 13 |
| 6.4.5 | Orologio/Allarme ..... | 14 |

## 1 Introduzione

REG FWA W3 è il telefono con connettività mobile che sostituisce il tradizionale telefono cablato; utilizza le più recenti tecnologie wireless ed offre funzionalità avanzate e una eccellente qualità vocale.

Le principali caratteristiche sono elencate di seguito:

- ampio LCD retroilluminato di facile lettura con icone di stato
- selezione dei suoni di chiamata, accensione/spegnimento
- ampia tastiera dal design ergonomico
- interfaccia di configurazione da display semplice ed intuitiva
- ricomposizione dell'ultimo numero chiamato
- vivavoce
- volume di chiamata e suoneria regolabile
- alimentatore esterno.

## 2 Informazioni importanti

Questa guida utente fornisce informazioni sull'uso e il funzionamento del telefono. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni contenute in questa guida prima di utilizzare il telefono.

### 3 Indicazioni per la tastiera

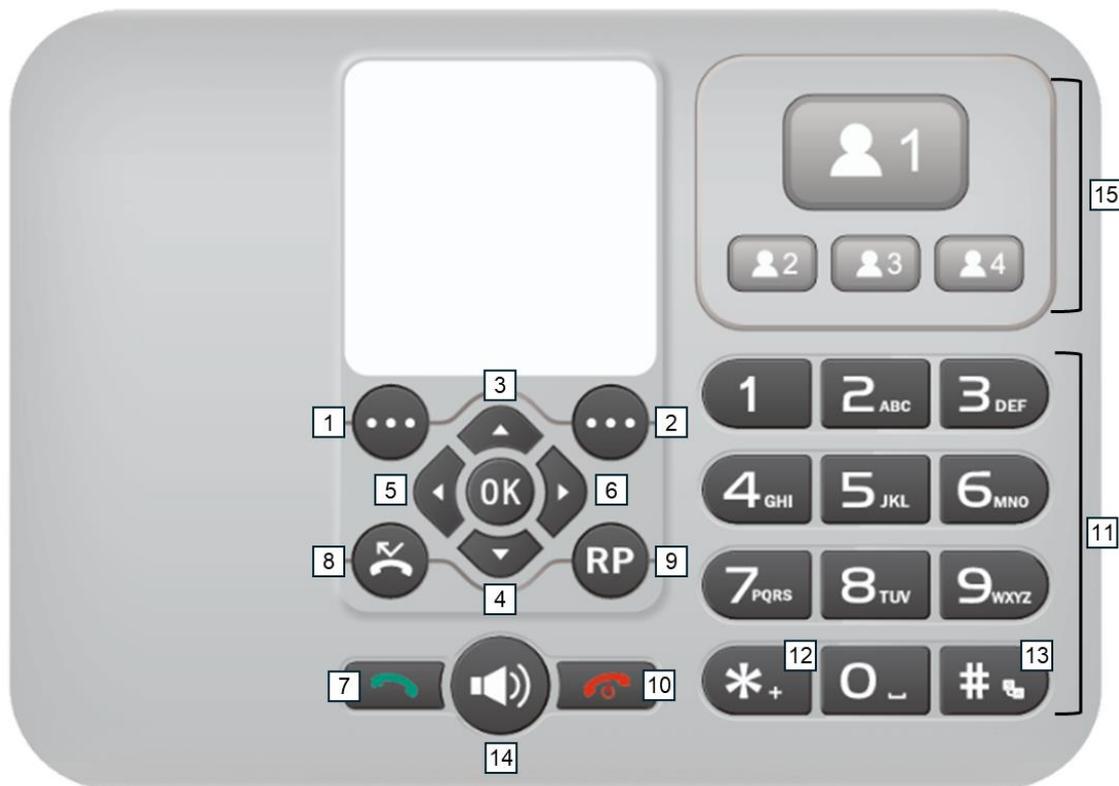


Figura 1 - Tastiera

|   |  |
|---|--|
| 1 | Accesso al menu principale.  |
| 2 | Ritorno al menu precedente.  |
| 3 | Spostamento del cursore verso l'altro.<br>Tasto rapido per accesso diretto al menu File Manager (personalizzabile) dalla schermata iniziale. |
| 4 | Spostamento del cursore verso il basso.<br>Tasto rapido per accesso diretto al menu Settings (personalizzabile) dalla schermata iniziale.    |
| 5 | Spostamento del cursore verso sinistra.<br>Tasto rapido per accesso diretto al Calendario (personalizzabile) dalla schermata iniziale.       |

|    |   |
|----|---|
| 6  | Spostamento del cursore verso destra.<br>Tasto rapido per accesso diretto al menu Orologio/Sveglia (personalizzabile) dalla schermata iniziale.   |
| 7  | Avvio di una chiamata telefonica una volta immesso il numero di telefono.<br>Tasto per accesso diretto alla lista delle chiamate (personalizzabile) dalla schermata iniziale.   |
| 8  | Accesso diretto alle chiamate perse.  |
| 9  | Richiamata dell'ultimo numero.  |
| 10 | Pressione prolungata per accensione/spegnimento del telefono.<br>Chiusura della chiamata telefonica in corso o ritorno alla schermata iniziale da qualsiasi menu ci si trovi.   |
| 11 | Immissione numeri/lettere.  |
| 12 | Accesso ai caratteri speciali dalla modalità di inserimento testo.  |
| 13 | Accesso alla modifica di immissione (maiuscole, minuscole, numeri) dalla modalità di inserimento testo.<br>Premendo per qualche secondo questo tasto, è possibile abilitare/disabilitare la suoneria del telefono. In caso di disabilitazione, il display visualizzerà come notifica lo speaker barrato  . |
| 14 | Accesso alle chiamate in vivavoce.  |
| 15 | Accesso alle chiamate rapide.   |

## 4 Installazione

Inserire la scheda SIM (ed eventuale scheda SD) rimuovendo la copertura inferiore e la batteria. Se necessario, è possibile collegare un ulteriore telefono analogico al terminale tramite porta RJ11 (e relativo cavo).

## 5 Introduzione all'uso

### 5.1 Accendere il telefono

Prima di accendere il telefono, installare SIM e batteria, quindi collegare l'alimentazione. Premere il tasto rosso  per 3 secondi. Il display si accenderà visualizzando il nome dell'operatore, l'ora, il segnale e la capacità della batteria. Ad avvio completato durante la prima attivazione, attendere fino a circa 10 minuti che il pallino **rosso** sull'angolo in alto a sinistra diventi **verde** come mostrato in foto.



### 5.2 Spegner il telefono

Quando il telefono è acceso, premere il tasto rosso  per 3 secondi per spegnerlo.

### 5.3 Effettuare una chiamata

Dopo che il telefono si è registrato con successo alla rete, è possibile effettuare una chiamata.

- I numeri digitati verranno mostrati a display. Nel caso di digitazione errata di un numero, premere il tasto di destra  per correggere.
- Una volta completata la digitazione del numero da chiamare, premere il tasto verde  per avviare la chiamata. Altrimenti la chiamata verrà automaticamente avviata dopo alcuni secondi.

- Durante l'esecuzione della chiamata, l'utente può regolare il volume premendo il pulsante con la freccia in alto per aumentarlo, in basso per diminuirlo, come da figura di seguito



Figura 2 - Tasti funzione per aumentare (sopra) e diminuire (sotto) il volume della chiamata

## 5.4 Ricevere una chiamata

Con una chiamata in arrivo, il telefono squilla e lo schermo – se abilitato e supportato dalla rete telefonica - l'ID del chiamante. Per accettare la chiamata, sollevare il ricevitore o premere il tasto vivavoce. Come in 5.3, durante l'esecuzione della chiamata, l'utente può regolare il volume premendo il pulsante con la freccia in alto o in basso.

## 5.5 Rifiutare una chiamata

Premere il tasto rosso  per rifiutare una chiamata in arrivo.

## 6 Menu funzionalità

Tutti i menu possono essere utilizzati dalla schermata iniziale / di default del display. Premendo il tasto funzione di sinistra  si accede all'elenco dei sottomenu; premendo il tasto funzione di destra  si torna al menu delle funzionalità.

Ci si può spostare da una icona all'altra dell'elenco (alto, basso, sinistra, destra) utilizzando i tasti con le frecce. Selezionando una icona e premendo OK, si entra all'interno della funzionalità relativa a quella icona.



Figura 3 - Tasti funzione con frecce

## 6.1 Contatti

Dall'icona **Contatti** è possibile ricercare un numero precedentemente salvato scorrendo la relativa lista.

Inoltre, premendo il tasto funzione di sinistra  corrispondente alla voce **Opzioni**, si accede al sottomenu che consente di

- Aggiungere un contatto
- Importare/esportare un contatto
- Eliminare uno o più contatti, dopo averli selezionati

### 6.1.1 Aggiungere un contatto

Tramite la tastiera alfanumerica sarà possibile inserire un nome e più numeri di telefono per ciascun contatto. A valle dell'inserimento, premendo il tasto funzione di sinistra  corrispondente alla voce **Opzioni**, si può salvare (**Salva**) o cancellare (**Annulla**).

### 6.1.2 Contatti da visualizzare

L'utente può consultare i contatti nella rubrica telefonica scorrendo con i tasti con le frecce in alto e basso. Se si preme il tasto  per due volte (in corrispondenza alla voce **Seleziona** e **Chiama**) si avvia una chiamata verso il contatto selezionato.

### 6.1.3 Importare / Esportare

L'utente può importare le informazioni di contatto nel telefono o esportarle.

### 6.1.4 Eliminare i contatti

L'utente può eliminare uno o più contatti nella rubrica telefonica selezionandoli con i tasti con poi premendo il tasto corrispondente alla voce  **Opzioni** ed il tasto  per conferma.

## 6.2 Registro chiamate

Una volta all'interno del menu Registro Chiamate, digitando la freccia a destra di Figura 3, è possibile selezionare il registro relativo a

- Tutte le chiamate
- Chiamate perse
- Chiamate in uscita
- Chiamate in arrivo

Da questa schermata, premendo il tasto funzione di sinistra  si ha la possibilità di eliminare la lista dei registri.

È possibile eliminare una sola chiamata selezionandola o aggiungerla ai contatti, entrando nella voce **Dettagli** col tasto  e poi in **Opzioni** col tasto .

### 6.2.1 Chiamate perse

Selezionando le chiamate perse, lo schermo visualizzerà le relative informazioni, tra cui data, numero di telefono o nome della persona (se il numero esiste nell'elenco dei contatti).

### 6.2.2 Chiamate in uscita

Selezionando le chiamate in uscita, lo schermo visualizzerà le relative informazioni, tra cui data, durata, ora e numero di telefono o nome della persona (se il numero esiste nell'elenco dei contatti).

### 6.2.3 Chiamate in arrivo

Selezionando le chiamate in arrivo, lo schermo visualizzerà le relative informazioni, tra cui data, ora, durata e numero di telefono o nome della persona (se il numero esiste nell'elenco dei contatti).

## 6.3 Impostazioni

### 6.3.1 Display

L'utente può impostare la luminosità dello schermo, il tempo di spegnimento e lo sfondo.

### 6.3.2 Configurazione suoni

L'utente può impostare

- volume
- suoneria del telefono
- suoneria progressiva
- suoneria per le notifiche
- suoneria per la tastiera
- suoneria per il blocco schermo.

### 6.3.3 Lingua

L'utente può impostare la lingua da utilizzare per il menu del telefono..

### 6.3.4 Sicurezza

Da questo sottomenu è possibile configurare il blocco della SIM.

### 6.3.5 Chiamata rapida

L'utente può associare a ciascuno dei 4 tasti di scelta rapida, identificati nel menu dalle voci C1-C4, un numero di telefono o un contatto precedentemente salvato. Da quel momento lo

stesso numero potrà essere rapidamente chiamato attraverso il corrispondente tasto in alto a destra.

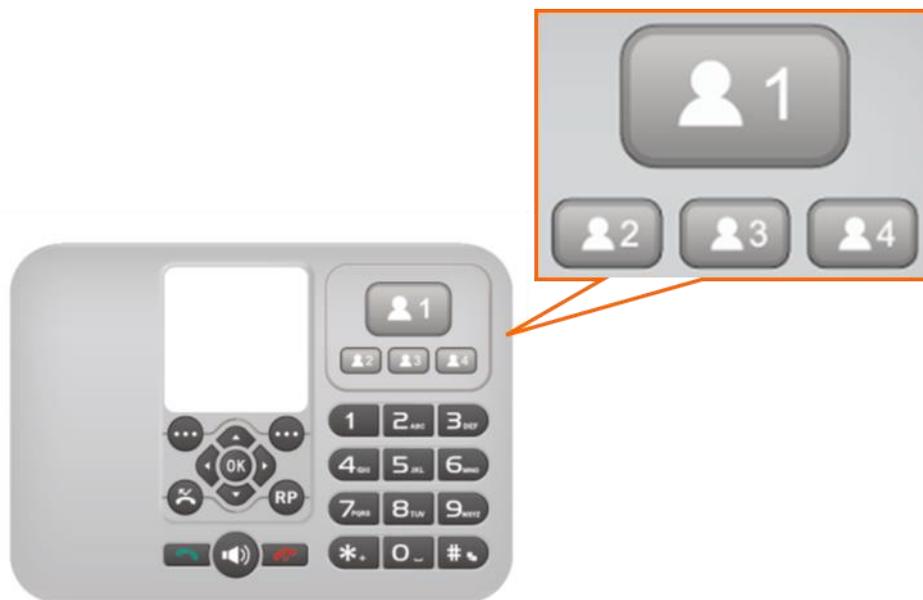


Figura 4 – Tasti di chiamata rapida

### 6.3.6 Ripristino

L'utente può ripristinare l'apparato ai dati di fabbrica.

### 6.3.7 Data & ora

L'utente può impostare data ed ora scegliendo tra i seguenti parametri

- data ed ora automatici
- fuso orario automatico
- imposta data
- imposta ora
- seleziona fuso orario
- usa il formato 24 ore

### 6.3.8 Accensione / spegnimento programmato

È possibile pianificare l'ora ed i giorni in cui accendere / spegnere il telefono impostando i relativi parametri.

### 6.3.9 Info sul telefono

Questo menu fornisce le informazioni del telefono relative a stato, modello, firmware.

## 6.4 Extra

Dall'icona **Extra** si accede alle funzionalità

- Blocco chiamata
- Calcolatrice
- Calendario
- Famiglia
- Orologio/Allarme.

### 6.4.1 Calcolatrice

L'utente può eseguire i principali calcoli numerici.

### 6.4.2 Calendario

Consente la visualizzazione del calendario; è possibile selezionare una data specifica e creare un avviso di evento.

### 6.4.3 Blocco chiamata

L'utente può aggiungere un numero di telefono o un contatto precedentemente salvato alla lista nera per bloccare la chiamata in ingresso del relativo numero.

### 6.4.4 Famiglia

Funzionalità che consente di raggruppare i contatti dei familiari.

#### 6.4.5 Orologio/Allarme

Funzionalità che supporta sveglia, ora mondiale, cronometro e timer.